

U-2201  
WEEKLY TIMER  
取扱説明書

**スガイケミ株式会社**


東京 千104 東京都中央区銀座4-14-11(七十七銀行ビル) ☎03-3546-0671 FAX:03-3545-8222  
大阪 千542 大阪市中央区南船場4-3-11(豊田ビル) ☎06-251-0604 FAX:06-244-0078  
本社 千641 和歌山市宇漢4-4-6 ☎0734-24-4033 FAX:0734-22-1177

U-2201 WEEKLY TIMERをお買上げいただき、まことにありがとうございます。  
以下の説明をお読みいただき、正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。


(INDEX)

1. 各部の名称	1
2. 接続方法	1
3. 時刻合せ	2
4. 動作時刻設定例Ⅰ (ウィークデー昼間の動作) 月曜日～金曜日 朝ON→夕刻OFF	3
5. 動作時刻設定例Ⅱ (ウィークデー夜間の動作、日渡) 月曜日～土曜日 夕刻ON→翌日朝OFF	4
6. 動作時刻設定例Ⅲ (ウィークデー昼間の動作、土曜日半日動作) 月曜日～金曜日 朝ON→夕刻OFF 土曜日 半日ON	6
7. 定格、性能	7
8. 製品保証について	7

## 1. 各部の名称

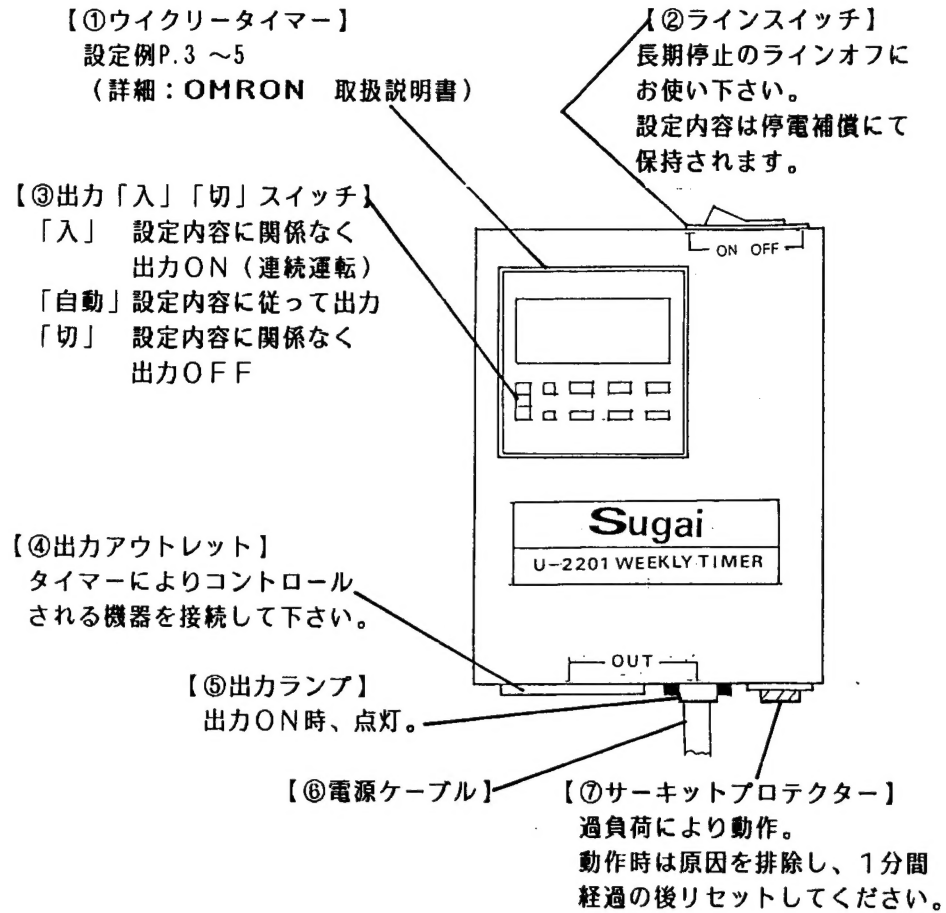

## 2. 接続方法

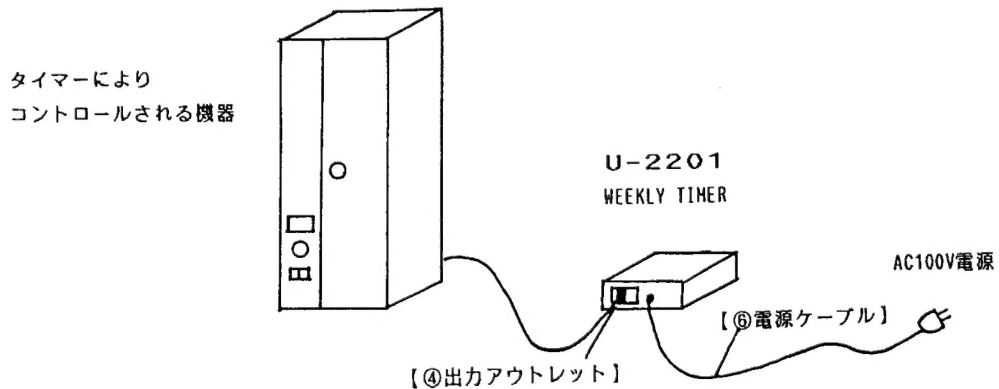

### 3. 時刻合せ

購入して最初の通電で時刻を合せる（例 水曜日AM10時30分）

【詳細 OMRON 取扱説明書P. 7】

{時刻合せモード}

3-1. ②ラインスイッチ ON

③出力「入」「切」スイッチ自動位置確認

日	月	火	水	木	金	土
		-	:	-	-	

3-2. **曜日送り** 操作 上部▼を水曜日に合せる。

日	月	火	水	木	金	土
→	→	→	▼			
		-	:	-	-	

3-3. **時** 操作 AM10に合せる。

日	月	火	水	木	金	土
			▼			
AM	1	0	:	-	-	

3-4. **分／パルス幅** 操作 30に合せる。

日	月	火	水	木	金	土
			▼			
AM	1	0	:	3	0	

3-5. **セット** を押せば0秒よりスタート。

3-6. **モード** を押せば動作時間設定モードに移る。P. 3～参照


\* 運転中の時刻合せ {OMRON 取扱説明書 P. 8 参照}

#### 4. 動作時刻設定例Ⅰ

月～金曜日までAM8:30にON、PM 5:15にOFF

【詳細 OMRON 取扱説明書P. 9】

(動作時刻設定モード)

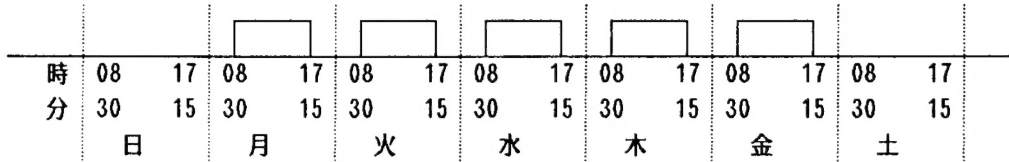

4-1. (最初の表示)

日	月	火	水	木	金	土
		-	:	-	-	
↑						1P

4-2. **時** **分/パルス幅** でAM8:30に  
合わせ。

日	月	火	水	木	金	土
AM		8	:	3	0	
↑						1P

4-3. **セット** を押す。

日	月	火	水	木	金	土
		-	:	-	-	
		↓				1P

4-4. **時** **分/パルス幅** でPM5:15に  
合わせ。

日	月	火	水	木	金	土
PM		5	:	1	5	
		↓				1P

4-4. **セット** を押す。

日	月	火	水	木	金	土
		-	:	-	-	
↑						2P

4-5. **モード** を押して動作指定日を設定  
モードにする

(動作指定日設定モード)

日	月	火	水	木	金	土
▼						
-	-	-	-	-	-	-
						P

- 4-6. **曜日送り** と **セット** にて  
日曜日と土曜日を非動作日にする。

セットを押すことに曜日の動作指定  
が変わります。

**動作指定** → **非動作指定**

日	月	火	水	木	金	土
-	-	-	-	-	-	▼
						P

- 4-7. **モード** を押して運転モードとなり  
運転開始。


日	月	火	水	木	金	土
-	-	-	▼	-	-	-
AM 1 0 : 3 0						
ON		↓ PM		5:15		

## 5. 動作時刻設定例Ⅱ

月～金曜日までPM10:00にONし、翌日AM7:00にOFF

【詳細 OMRON P. 11～12】

(動作時刻設定モード)

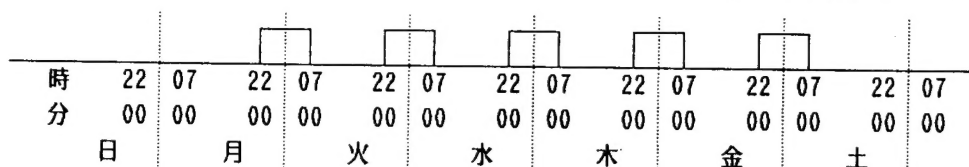

- 5-1. (最初の表示)

日	月	火	水	木	金	土
-	-	-	-	-	-	-
↑						1 P

- 5-2. **時** **分/パルス幅** でPM10:00に  
合わせ。

日	月	火	水	木	金	土
PM	1	0	:	0	0	0
↑						1 P

- 5-3. **セット** を押す。

日	月	火	水	木	金	土
-	-	-	-	-	-	-
↓						1 P

- 5-4. **時** **分/パルス幅** でAM7:00に  
 合わせ。

日	月	火	水	木	金	土
AM			7	:	00	
						1P

- 5-4. **セット** を押す。

日	月	火	水	木	金	土
			-	:	-	-
↑						2P

- 5-5. **モード** を押して動作指定日を設定  
 モードにする

(動作指定日設定モード)

日	月	火	水	木	金	土
▼						
-	-	-	-	-	-	-
						P

- 5-6. **曜日送り** と **セット** にて  
 日曜日と土曜日を非動作日にする。

セットを押すことに曜日の動作指定  
 が変わります。

— 動作指定 → 非動作指定 —

日	月	火	水	木	金	土
						▼
-	-	-	-	-	-	-
						P

- 5-7. **モード** を押して運転モードとなり  
 運転開始。


日	月	火	水	木	金	土
			▼			
-	-	-	-	-	-	-
AM 1		:	30			
ON			↓	PM	10:10	

\* ON-OFF時刻の設定がAM0:00をまたがって設定されると  
 日渡り動作します。

\* ON時刻の存在する曜日を動作曜日に指定して下さい。

## 6. 動作時刻設定例Ⅲ

月～金曜日までAM8:30～PM0:30とPM1:15～PM5:15まで動作させる。土曜日のみAM8:30～PM0:30までの動作とする。  
 【詳細 OMRON P. 15～16】 (動作時刻設定モード)

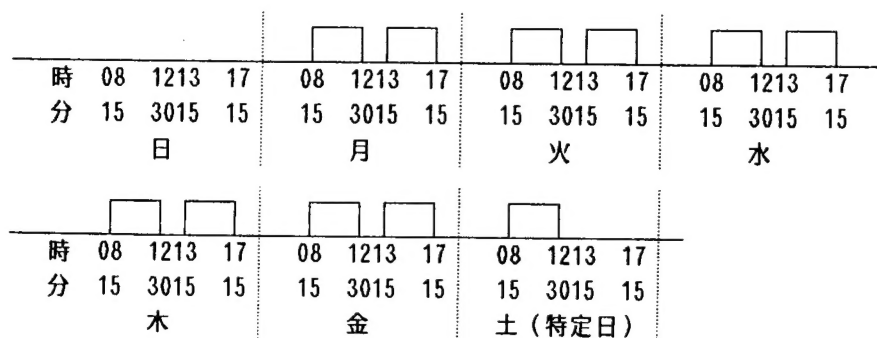

6-1. (最初の表示)

日	月	火	水	木	金	土
-			:	-		
↑						1P

6-2. 特定曜日 を押して S を点灯させる。

時 分/パルス幅 でAM8:00に  
 合わせる。

日	月	火	水	木	金	土
						S
AM			8:30			
↑						1P

6-3. セット を押す。

日	月	火	水	木	金	土
						S
-			:	-		
↓						1P

6-4. 時 分/パルス幅 でPM0:30に  
 合わせる。

日	月	火	水	木	金	土
						S
PM			0:30			
↓						1P

6-4. **セット** を押す。

**時** **分／パルス幅** にてPM1:15に  
合わす。

日	月	火	水	木	金	土
PM		1 : 1 5		2 P		
↑						

6-5. **セット** を押す。

**時** **分／パルス幅** にてPM5:15に  
合わす。

日	月	火	水	木	金	土
PM		1 : 1 5		2 P		
		↑				

6-6. **セット** を押す。

**モード** を押して動作指定日を設定  
モードにする

{動作指定日設定モード}

日	月	火	水	木	金	土
▼						
-	-	-	-	-	-	-
						P

6-7. **曜日送り** と **セット** にて  
日曜日を非動作日にする。  
土曜日を特定動作日にする。  
セットを押すごとに曜日の動作指定  
が変わります。

動作曜日 (点灯)	→	非動作曜日 (消灯)
特定曜日 (点滅)		

日	月	火	水	木	金	土
						▼
-	-	-	-	-	-	-
						(点滅) P

6-8. **モード** を押して運転モードとなり  
運転開始。

日	月	火	水	木	金	土
			▼			
-	-	-	-	-	-	-
AM 1 0 : 3 0		(点滅)				
ON	↓		PM	0:15		



## 7. 定格、性能

型 式	U-2201-10	U-2201-10E	U-2201-15	U-2201-15E
タイマー	1週間サイクル		特定曜日設定可能	
機 能	ON-OFF設定8組		最小設定1分単位	
付属機能	ラインスイッチ タイマーONランプ		過負荷保護サーキットプロテクター 壁掛金具	
出 力	AC100V合計10A ACアウトレット 2回路	AC100V10A ACアウトレット アース付1回路	AC100V合計15A ACアウトレット 2回路	AC100V15A ACアウトレット アース付1回路
停電補償	5年間以上			
電 源	AC100V 50/60Hz		自己消費電力 約5VA	
サイズ	92x38x120mm		突起部品部分を除く	

## 8. 製品補償について

当社は本器に対し、1ヶ年の製品保証をしております。  
 万一、保証期間中に当社の責により、故障を生じた場合は、その修理または部品の交換を無償で行います。  
 ただし、次に該当する故障の場合は、この対象から除外させていただきます。

- (1) 不適当な取扱、ならびに誤った使用による場合。
- (2) 当社以外の改造、または修理による場合。
- (3) 故障の原因が機器以外の理由による場合。
- (4) 高温多湿、腐蝕性ガス、振動など苛酷な環境条件の中で、ご使用になった場合。
- (5) 消耗品およびこれに準ずる部品。
- (6) 火災、地震、その他天災地変による場合。

○ なお、ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、ご使用になった場合により誘発される損害は、ご容赦いただきます。

○ この保証は、日本国内で使用される場合に限りです。  
 This warranty is valid in Japan.

**Sugai**

---